MANUAL DO USUÁRIO

ELSYS

CELULAR DE MESA

Quadriband GSM - EPFSII

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 1
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1
Telefone 1
Adaptador AC/DC 1
Bateria 1
3. CARACTERÍSTICAS 1
4. SEGURANÇA E PRECAUÇÕES 1
Precauções Gerais 1
Precauções com o Telefone 1
Precauções com a Bateria 2
5. ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS 2
Visão Geral 2
Componentes funcionais e Conexões 2
Visão Inferior 3
6. TECLAS 3
7. ÍCONES 4
8. INSTALAÇÃO 4
Montagem 4
Instalação da Bateria e do Chip 4
Adaptador AC/DC 4
9. OPERAÇÕES BÁSICAS 4
Ligar e Desligar o Telefone 4
Ajustar Data e Hora 5
• Ajustar Data 5
• Ajustar Hora 5
Efetuar e Receber Chamadas de Voz 5
• Efetuar Chamada Através da Discagem do Número 5
• Efetuar Chamada Através dos Contatos 5
• Efetuar Chamada Através do Histórico de Chamadas 5
• Receber Chamada de Voz 5
• Encerrar Chamada de Voz 5
• Rejeitar Chamada de Voz 5
Funções Durante a Chamada 6
• Ajustar Volume de Áudio 6
• Chamada em Espera 6
• Viva-Voz 6
• Contatos 6
• Chamadas 6
• Mensagem 6
• Mudo/Sonoro 6
• Conferência 6
10. CONEXÃO DE DADOS GPRS 6
11. ESTRUTURA DOS MENUS 7
12. FUNÇÕES NO MENU 7
Contatos 7
• Adicionar um Contato 7
• Pesquisa 7
• Status da Memória 7
• Emergência 7
• Favoritos 7
Mensagens 8
• Nova Mensagem 8
• Entrada (Ler mensagens de texto) 8
• Caixa de Saída 8
• Rascunhos 8
• Enviadas 8
• Modelos 8
• Configurações 8
• Armazenamento 8
• Ouvir correio de voz 8
Chamadas 8
• Perdidas 8
• Realizadas 8
• Recebidas 8
• Apagar Tudo 8
• Tempo de Chamadas 8
Configurações de Chamada 8
• Selecionar Rede 8
• Desvio de Chamadas 8
• Modo de Espera 8
• Bloqueio de Chamadas 9
• Ocultar ID 9
Discagem direta (Atraso discagem) 9
• Prefixo 9
Configurações 9
• Aparelho 9
• Configurações de Tela 9
• Segurança 9
• Perfis 9
• Configuração de GPRS 9
Menu Elsys 10
• Instala Fácil 10
• ERBs Vizinhas 10
• Alarme 10
• Menu Operadora 10
13. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 10

1. INTRODUÇÃO

Parabéns, você acaba de adquirir mais um produto inteligente Elsys com funções exclusivas que o tornam mais rápido na instalação e mais simples para operar. O Celular de Mesa Elsys EPFS11 é um aparelho telefônico fixo quadriband (850, 900, 1800 e 1900 MHz) com as funcionalidades e a tecnologia GSM de um telefone celular convencional permitindo, além das funções de um telefone fixo, o envio e recebimento de mensagens e sua utilização como um modem GPRS. Este sistema, como qualquer outro aparelho celular, requer uma operadora de telefonia para a aquisição de um chip e/ou contratação de serviços.

COMPONENTES DA EMBALAGEM:

1 Celular de mesa
1 Monofone
1 Antena destacável
1 Fonte AC/DC (110/220V)
1 Cabo espiral
1 Bateria íon de lítio (alta capacidade)
1 Manual do úsuário

HOMOLOGAÇÃO ANATEL:

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
www.anatel.gov.br

2586-14-6407
(01) 07898348532306

2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Telefone:
Tamanho *(C x L x A)* : 205 x 195 x 75 mm.
Banda : GSM/GPRS 850, 900, 1800 e 1900 Mhz.

Antena:
Tipo **:** Destacável TNC Fêmea.
Display : 128 x 64 Pixels.
SIM Card : Dual Chip.

Adaptador AC/DC:
Entrada : 100-240VAC 50/60Hz.
Saída: : 5V DC 1A.

Bateria
Tipo : 3,7V Li-Ion.
Capacidade : 650 mAh.
Duração em uso : 150 a 200 minutos.
Duração stand-by : Até 4 dias.

3. CARACTERÍSTICAS

- Função Instala Fácil (facilita o apontamento de antena).
- Função ERBs Vizinhas (localizador de melhor torre).
- Quadriband 850 MHz, 900 MHz , 1.8 GHz, 1.9 Ghz.
- Dual Chip**.
- Armazena até 100 SMS*.
- Armazena 300 contatos no aparelho (além do SIM Card)*.
- Armazena histórico de mensagens, ligações e ringtones predefinidos*.
- Idiomas: Português e Inglês.
- Supressão de eco e Cancelamento de ruído.
- Viva-Voz.
- Operação como modem GPRS via porta USB*.
- Fonte externa mais resistente à descarga elétrica.
- Bateria de íon de litio de alta capacidade.
- Conector TNC para conexão de antena externa**.
- Relógio e Alarme.
- Discagem rápida.
- Bloqueio de teclado.
- Bloqueio de ligação por senha.
- Ajuste de volume de voz do monofone.
- Mensagens pré-definidas e muito mais.

** Consulte a sua operadora para verificar disponibilidade de serviço.*

*** Chip SIM, cabo USB e antena externa não inclusos.*

4. SEGURANÇA E PRECAUÇÕES

Precauções Gerais

• Utilize somente adaptador AC/DC original do telefone. O uso de acessórios incompatíveis pode vir a comprometer o funcionamento, a segurança e ocasionar a perda da garantia do telefone. Certifique-se que o adaptador AC/DC seja ligado em redes elétricas somente com a tensão indicada.

• Este telefone foi devidamente testado e atende às orientações quanto à exposição segura à emissão de radiofrequências. Todavia a radiofrequência pode causar interferência em equipamentos eletrônicos de uso médico, como dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis, portanto é recomendado mantê-los a uma distância mínima de 30 cm.

Precauções com o Telefone

• Para realizar a limpeza, desligue-o da energia e retire a bateria. Utilize apenas um pano levemente úmido. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou aerossóis.

• Mantenha a antena desobstruída e sempre na posição vertical, a fim de assegurar uma melhor qualidade de chamada.

• Evite tocar a antena durante o uso, isso pode afetar a qualidade da chamada e fazer com que o telefone funcione em níveis indesejados.

• Se a antena for danificada poderá comprometer a vida útil do aparelho, providencie com urgência a sua substituição em postos de assistência técnica qualificados.

• Para se precaver de danos e perda de garantia utilize os acessórios fornecidos com o aparelho.

• Não utilize com bateria para carros, o que pode causar choque elétrico ou avarias ao equipamento.

• Evite choques ou impacto. O manuseio inadequado pode avariar a estrutura externa assim como os circuitos internos do aparelho.

• Durante relâmpagos, evite usar o telefone, não toque nos cabos de alimentação, de linha telefônica e nem na antena externa, pois isso pode causar choque ou levar à morte.

• Seu telefone deve operar em 100~240 V AC. Verifique a tensão local antes de conectar o aparelho.

• Não conecte vários cabos de alimentação em uma única tomada.

• Não toque no plugue com as mãos molhadas. Sempre segure e puxe o plugue e nunca o fio.

• Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação ou dobre-o excessivamente.

• Não tente consertar o aparelho se ele não estiver funcionando. Qualquer reparo deve ser realizado por pessoal qualificado.

• O telefone e a fonte de alimentação devem ser instalados em locais devidamente ventilados, secos e distantes de: objetos com altas temperaturas, locais com exposição direta ao sol, fontes de água, fogo ou materiais inflamáveis/explosivos.

• Não coloque nenhum objeto sobre o telefone.

• O telefone deve manter distância também de outros dispositivos eletrônicos, tais como TV e rádio a fim de evitar interferência.

Precauções com a Bateria

• Utilize somente a bateria original que acompanha o aparelho. O uso de uma bateria incompatível pode vir a comprometer o funcionamento, a segurança e ocasionar a perda da garantia do telefone. Se precisar substituí-las, adquira outra original ou que tenha as mesmas especificaçoes técnicas e físicas da original.

• O telefone deve ser mantido em ambientes com temperatura entre - 20°C e 45°C, pois a bateria poderá não ter o desempenho adequado se exposta a temperaturas extremas.

• Caso seja observada alguma anomalia com a bateria, como aquecimento ou deformação procure o serviço de assistência técnica Elsys.

• Recomenda-se que a bateria seja recarregada por 12 horas antes de utilizar o aparelho pela primeira vez. É possível que a bateria tenha descarregado durante o armazenamento e o transporte.

• Somente descarte a bateria em locais apropriados. Baterias não devem ser eliminadas sendo jogadas no fogo. Elas podem explodir ou entrar em combustão.

Cuidados: Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças. Se ingeridas ou o líquido vazar na pele, contate um médico imediatamente.

Descarte: Após o uso, as pilhas e/ou baterias devem ser entregues ao estabelecimento comercial ou a rede de assistência técnica autorizada.

5. ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Visão geral

Componentes funcionais:

01. Celular de mesa
02. Gancho
03. Falante-Viva-Voz/Campainha
04. Display
05. Antena destacável (TNC)
06. Tecla de Função Esquerda
07. Tecla de Função Direita
08. Tecla OK
09. Teclas Direcionais
10. Tecla Liga/Desliga
11. Tecla de Discagem
12. Teclado Alfanumérico
13 Tecla Viva voz
14. Cabo do Monofone
15. Monofone

Conexões:

A. Conexão da fonte DC
B. Conexão da antena (TNC)
C. Conexão do cabo de Dados (Mini USB - Modem USB)
D. Conexão do cabo do monofone (Rj11)

Visão Inferior

Este aparelho está preparado paa receber até dois SIM cards. Abra a tampa do compartimento de SIM cards e Bateria. O SIM card só deve ser inserido ou retirado com o aparelho desligado.

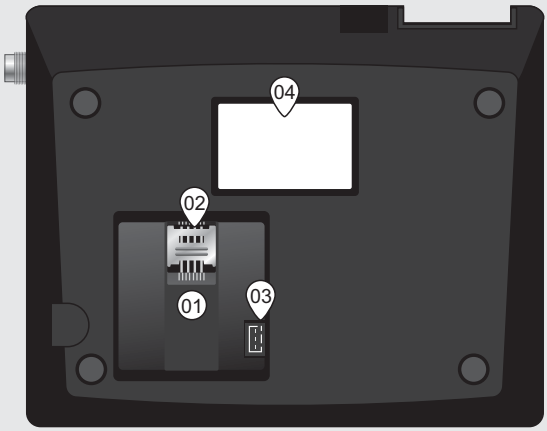

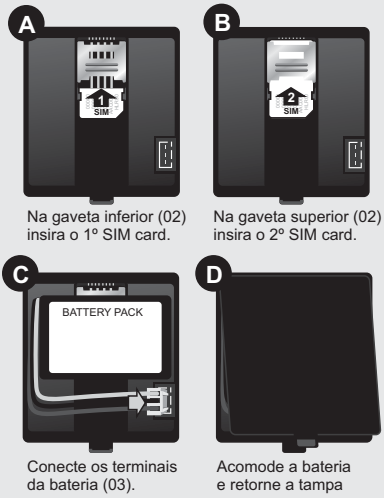

01. Compartimento de SIM cards e Bateria
02. Gavetas para 2 Sim Cards
03. Conector para Alimentação
04. Etiqueta de Identificação

A. Inserção do primeiro Sim card
B. Inserção do segundo Sim card
C. Encaixar a bateria no conector de alimentação
D. Acomode a bateria acima dos SIM cards

6. TECLAS

Tecla de Função Esquerda	Pressione para acessar a tela inicial do Menu.
Tecla de Função Direita	Pressione em qualquer menu para retornar ao menu anterior.
Direcional para cima	Pressione para mover o cursor para cima; Atalho de acesso ao menu configurações na tela inicial.
Direcional para baixo	Pressione para mover o cursor para baixo; Atalho de acesso ao menu de alarme na tela inicial.
Direcional para esquerda	Atalho de acesso ao Menu na tela inicial.
Direcional para direita	Atalho de acesso ao menu de contatos na tela inicial.
Tecla OK	Pressione para acessar o submenu ou para acessar o Menu na tela inicial.
Tecla de Discagem	Para realizar chamadas: insira o número do telefone e pressione a tecla de Discagem.
Tecla Power	Mantenha pressionado por alguns segundos para ligar/desligar. Pressione para finalizar a chamada ou retornar à tela principal.
Numéricas (0 a 9)	Para digitar números e caracteres.
Tecla Asterisco	Na tela inicial, pressione para digitar *,++, P, W. Na tela edição de mensagens, pressione para ir ao modo de símbolos especiais.
Tecla «jogo da velha»	Na tela inicial, pressione para inserir #. Na tela de edição de mensagens, pressione para mudar o modo de entrada.
Tecla «Viva voz»	Realize chamadas utilizando o falante.

7. ÍCONES

Carregador conectado.	Intensidade do sinal.	Silencioso ativado.
Nível de carga da bateria.	Sinal da operadora 1 encontrado.	Mensagem de texto não lida.
Carregado.	Sinal da operadora 2 encontrado.	Chamada perdida.
Carregando.	Ausência de sinal.	Desvio de chamada.
Carga completa.	Mensagem de voz.	Alarme ativado.

8. INSTALAÇÃO

Montagem

Para a montagem do telefone siga os seguintes passos:

1. Conecte o cabo do monofone ao telefone.
2. Conecte a antena ao telefone.

Instalação da Bateria e do Sim Card

3. Remova a tampa da bateria.
4. Com o telefone desligado, insira o Sim Card na posição SIM1 (Baixo) e/ou SIM2 (Cima).
5. Conecte a bateria ao telefone.
6. Reinsira a tampa da bateria.

Adaptador AC/DC

7. Conecte o adaptador AC/DC à tomada elétrica.
8. Conecte o adaptador AC/DC ao telefone. Será exibido no display um ícone indicando o carregamento da bateria.

9. OPERAÇÕES BÁSICAS

Ligar e Desligar o Telefone

Inicialmente, instale o SIM Card e a bateria, em seguida pressione a tecla Liga/Desliga ⏻ durante 2 segundos. O telefone será ligado. O visor exibirá o nome da operadora, a data, a hora, o nível de sinal de cada SIM Card e a capacidade da bateria. Quando o registro do SIM Card na operadora for finalizado, o usuário poderá fazer ligações.

Para desligar o telefone, pressione a tecla liga/desliga ⏻ por 2 segundos.

Acesso ao "MENU"

Para Acessar o MENU tecle OK mantendo o monofone no gancho.

Ajustar Data e Hora

Para ajustar a data e a hora de seu Celular de Mesa basta acessar o Menu > Configurações > Aparelho > Hora & Data.

• Ajustar Hora

1. Para configurar o horário selecione a opção “Configurar hora” e clique em OK ;
2. Com as teclas numéricas ajuste para o horário desejado e clique em OK .

• Ajustar Data

1. Para configurar a data selecione a opção “Configurar data” e clique em OK ;
2. Com as teclas numéricas ajuste para a data desejada e clique em OK .

Efetuar e Receber Chamadas

• Efetuar uma Chamada Através da Discagem do Número

1. Remova o monofone do gancho, ou pressione a tecla Viva-Voz e aguarde o tom para discagem;
2. Digite o número do telefone, incluindo códigos de área (DDD, DDI) e de operadora quando necessário, pressione a opção apagar (Tecla Direita) para apagar caso tenha digitado algum número incorreto;
3. Pressione a tecla de discagem e selecione o SIM Card 1 ou o SIM Card 2 e pressione OK ou a tecla de discagem para efetuar a chamada;

Obs.: *Para efetuar chamadas internacionais pode ser necessário discar o caractere “+”, para isso pressione duas vezes rapidamente a tecla* .

• Efetuar uma Chamada Através dos Contatos

1. Na tela inicial, acesse a agenda de contatos através da tecla de função Direita ou através do Menu > Contatos > Meus Contatos;
2. Selecione o contato para o qual deseja efetuar uma chamada;
3. Pressione a tecla de discagem e selecione o SIM Card 1 ou o SIM Card 2 e pressione OK ou a tecla de discagem novamente para efetuar a chamada.

• Efetuar uma Chamada Através do Histórico de Chamadas

1. Na tela inicial, pressione tecla de discagem ou acesse Menu > Chamadas > Realizadas/Discadas/ Recebidas;
2. Selecione o número/contato que deseja chamar;
3. Pressione a tecla de discagem e selecione o SIM Card 1 ou o SIM Card 2 e pressione OK ou a tecla de discagem novamente para efetuar a chamada.

• Receber uma Chamada

Ao receber uma chamada, o Celular de Mesa reproduzirá o toque pré-configurado para chamadas (caso não esteja no perfil silencioso) e o identificador de chamadas será exibido no display. A chamada pode ser atendida das seguintes maneiras:

1. Retirando o monofone do gancho, como um telefone fixo convencional;
2. Pressionando a tecla de discagem , neste caso a chamada será atendida no modo Viva-Voz;
3. Acionando o comando “Atender” através da Tecla de Função esquerda , neste caso a chamada será atendida no modo Viva-Voz;
4. Pressionando a tecla Viva-Voz , e atendendo no modo Viva-voz.

• Encerrar uma Chamada

Para encerrar uma chamada basta colocar o monofone no gancho, ou acionar o comando “Desligar” indicado no display ou pressionar a tecla liga/desliga .

• Rejeitar uma Chamada

Para rejeitar uma chamada basta acionar o comando “Rejeitar” ou pressionar a tecla liga/desliga .

Funções Durante a Chamada

• Ajustar Volume de Áudio

Durante a chamada o volume poderá ser ajustado através das teclas direcionais: esquerda para diminuir o volume ou direita para aumentar o volume.

• Chamada em Espera

A função de atendimento de chamada em espera se faz útil para atender uma chamada enquanto uma segunda chamada já está em execução.

Para identificar que uma nova chamada está sendo recebida serão emitidos sinais sonoros intermitentes, e o identificador de chamadas exibirá a nova chamada no display. Quando a segunda chamada é atendida a primeira é automaticamente colocada em espera.

1. Para atender a segunda chamada basta acionar o comando “Atender” esquerda , ou pressionar a tecla de discagem , como o atendimento de uma chamada comum;
2. Para alternar entre a primeira e a segunda chamada basta acionar, durante a chamada, o comando Opções > Trocar;
3. Para desligar a chamada ativa basta pressionar a tecla liga/desliga , e a ligação que estava em espera migrará automaticamente para o status de ativa.

Obs.: *Para a utilização da chamada em espera é necessário que a operadora suporte o recurso. Este recurso pode ser ativado e desativado, conforme descrito na seção de configurações.*

• Viva-Voz

Durante a chamada, o modo Viva-Voz pode ser ativado pressionando a tecla Viva-Voz e retornando o monofone ao gancho. Para desativar o Viva-Voz, basta retirar o monofone do gancho.

• Contatos

Durante a chamada, acessando a opção “Menu” esquerda , o menu de contatos pode ser acessado, com todas as funcionalidades disponíveis, inclusive uma nova chamada ou SMS*.

• Chamadas

Durante a chamada, acessando a opção “Menu” esquerda , o registro de chamadas pode ser acessado, com todas as funcionalidades disponíveis, inclusive uma nova chamada ou SMS*.

• Mensagem

Durante a chamada, acessando a opção “Menu” esquerda , as mensagens poderão ser acessadas, com todas as funcionalidades disponíveis, inclusive uma nova chamada ou SMS*.

• Mudo/Sonoro

Durante a chamada, acessando a opção “Menu” esquerda , a função “Mudo” poderá ser ativada, interrompendo a transmissão de voz. Quando a função mudo estiver ativa no menu ela será substituída pela opção “Sonoro”, que desativará a função mudo se acessada.

• Conferência*

Quando existe uma chamada em espera, será habilitada no “Menu” a função conferência. Através desta função a chamada em espera se junta à chamada ativa e é possível realizar uma conferência.

** Função limitada às restrições da operadora.*

10. CONEXÃO DE DADOS GPRS

O Celular de Mesa pode funcionar também como um modem GPRS*. Faça o download do tutorial explicativo no site www.elsys.com.br.

** Limitado às restrições da operadora.*

11. ESTRUTURAS DE MENUS

CONTATOS
- Meus contatos
- Novo
- Procurar
- Status de memória
- Emergência
- Favoritos

MENSAGEM
- Nova mensagem
- Entrada
- Saída
- Rascunhos
- Enviadas
- Modelos
- Configurações
- Capacidade
- Correio de voz

CHAMADAS
- Perdidas
- Realizadas
- Recebidas
- Apagar Tudo
- Tempo de Chamada

CONFIG. CHAMADA
- Selecionar rede
- Desvio de chamada
- Modo de espera
- Bloqueio de chamadas
- Ocultar ID
- Discagem direta
- Prefixo (de discagem)

CONFIGURAÇÕES
- Aparelho
- Config. tela
- Segurança
- Perfis
- Config. GPRS

MENU ELSYS
- Instala Fácil
- ERBs vizinhas
- Alarme
- Menu operadora

12. FUNÇÕES DO MENU

O Menu de funções do Celular de Mesa pode ser acessado a partir da tela inicial acessando a função "Menu" (···) através da Tecla de Função Esquerda ou simplesmente pressionando a tecla (OK) .

A navegação pelos menus é realizada basicamente através das teclas direcionais para a seleção das opções e das teclas de função (Direita e Esquerda) para acessar ou retornar entre os submenus e acessar funções.mensagens de texto para os contatos armazenados.

Contatos

O submenu "Contatos" tem a utilidade para o armazenamento e o gerenciamento de contatos telefônicos. O Celular de Mesa possui a capacidade de armazenar até 300 contatos no próprio aparelho além da capacidade dos SIM Cards.

Neste submenu é possível adicionar, visualizar, editar, copiar, mover e apagar contatos, além de realizar chamadas e enviar mensagens de texto para os contatos armazenados.

• **Novo** - *Adicionar um Contato*

Um contato pode ser adicionado de três maneiras:

Acessando Menu > Contatos > Novo, onde é selecionado o local de armazenamento do contato (Telefone, SIM 1 ou SIM 2) e inserido o nome e número do contato;

Digitando o número de telefone na tela inicial e acessando Opções > Novo Contato ou Opções > Adicionar a Contato existente;

A partir do histórico de chamadas selecionando uma chamada no histórico e acessando Opções > Adicionar contato.

• **Procurar**

Através da função procurar é possível encontrar um contato armazenado digitando o nome (ou parte do nome) que o contato foi salvo. Caso haja mais de um contato contendo o texto pesquisado, será exibida uma lista em ordem alfabética com os contatos que satisfaçam a condição de pesquisa.

• **Status da Memória**

A função status da memória mostra a relação entre a utilização e a capacidade de armazenagem de contatos no Celular de Mesa e nos SIM Cards.

Funções especiais **LIGUE FÁCIL**

EMERGÊNCIA (9) *Atalho de emergência fixo*

POLÍCIA 190 | BOMBEIRO 192 | SAMU 193

Para usar: mantenha a tecla "**9**" pressionada até aparecer a lista de emergência, selecione o telefone desejado e tecle (OK) para ligar.

Reserva: Uma posição é reservada para a sua escolha, logo abaixo de "SAMU 193" (Menu>Contatos>Emergência>espaço reserva), tecle "Opções" (···). Digite o número desejado ou pressione "Contatos" para escolher um número da lista de contatos, digite (OK) para confirmar e (OK) para finalizar.

FAVORITOS *Atalhos de favoritos editáveis*

Esta função disponibiliza algumas teclas numéricas (1, 2, 3 e 4) para seus números de telefone favoritos (Menu>Contatos>Favoritos>Número de 1 a 4).

Para gravar: selecione uma das quatro posições vazias, tecle "Opções" (···) e (OK) . Você pode digitar o número desejado e (OK) ou pressionar "Contatos" (···) , para escolher um número da lista de contatos e digitar (OK) e (OK) para finalizar.

Para usar: mantenha a tecla correspondente (1, 2, 3 ou 4) pressionada por alguns segundos e aguarde. Sua chamada será iniciada automaticamente. Caso seu telefone esteja no gancho, o viva-voz será ativado.

Para apagar: Menu > Contatos > Favoritos > Opções > 4.Apagar > (OK) e (OK) .

Estas funções são dedicadas a agilizar ligações de emergência ou para facilitar a ligação para números mais freqüentes. O uso da função depende da disponibilidade do sinal no aparelho.

Mensagens

O submenu "Mensagem" gerencia o serviço de mensagens de texto no Celular de Mesa, e possui a capacidade de armazenar até 50 mensagens de texto no próprio aparelho além da capacidade dos SIM Cards.

• Nova Mensagem

A função "Nova Mensagem" permite redigir, salvar e enviar mensagens de texto.

1. Para enviar uma mensagem de texto acesse a função, redija o texto ou se preferir selecione um dos modelos ou expressões pré-configuradas que podem ser acessadas em Opções > "Modelos" e pressione OK .
2. Uma nova tela será aberta, onde pode ser digitado o número do telefone do destinatário da mensagem, ou selecionado um contato acessando Opções > Contatos. Selecione o destinatário e pressione a tecla OK .
3. Selecione o SIM Card que enviará a mensagem e pressione a tecla OK .
4. Caso prefira, você pode optar por apenas salvar a mensagem, acessando Opções > Salvar como rascunho.

***Obs.:** O Celular de Mesa suporta diferentes métodos de entrada de texto, na tela de composição da mensagem pressione a tecla # para alternar entre eles. Cada mensagem de texto pode conter até 140 caracteres. Limitado às restrições da operadora.*

• Entrada (Ler mensagens de texto)

Em Menu/Entrada são armazenadas todas as mensagens de texto (SMS) recebidas pelo Celular de Mesa, indicando a qual SIM Card cada uma delas pertence. Para ler uma mensagem basta selecionar uma das operadas e pressionar a tecla OK .
Para navegar pelas mensagens basta pressionar as teclas direcionais para cima ou para baixo , as mesmas teclas podem ser utilizadas para rolagem na tela de leitura da mensagem.
As mensagens de texto na caixa de entrada podem ser apagadas, respondidas, encaminhadas, editadas e também é possível realizar uma chamada de voz para o remetente ou adicioná-lo aos contatos.

• Caixa de Saída
A caixa de saída armazena as mensagens que ainda não foram enviadas. Geralmente mensagens ficam na caixa de saída devido à falta de rede ou restrições da operadora.

• Rascunhos
No submenu Rascunhos ficam armazenadas as mensagens que foram salvas.

• Enviadas
No submenu Enviadas ficam armazenadas as mensagens que foram enviadas pelo Celular de Mesa.

• Modelos
No submenu Modelos estão contidos os modelos de mensagens pré-definidas. Neste submenu os modelos pré-definidos podem ser editados ou novos modelos podem ser criados.

• Configurações
No submenu Configurações são definidos os parâmetros de Centro de Mensagens, Relatório de Status, Modo de Armazenamento.

• Capacidade (Armazenamento)
No submenu Armazenamento é definido se as mensagens serão salvas no SIM Card ou no Telefone.

• Ouvir correio de voz:

Em Menu/Correio de voz são armazenadas todas as mensagens de voz recebidas pelo Celular de Mesa, indicando a qual SIM Card cada uma delas pertence. Para ouvir uma mensagem de voz basta selecionar um dos SIM Cards e pressionar a tecla OK , onde um número de discagem será sugerido, bastando apenas acionar a função "Operar" pela tecla esquerda ••• e aguardar o acesso ao Correio de Voz da operadora. Siga as instruções conforme informado pela operadora.

Chamadas

O submenu "Chamadas" registra informações sobre as chamadas realizadas e recebidas pelo Celular de Mesa.

• Perdidas
Este submenu registra as informações sobre as 10 últimas chamadas perdidas, incluindo data, hora e número do telefone ou nome da pessoa (caso o número esteja na lista de contatos).

• Realizadas
Este submenu registra as informações sobre as 10 últimas chamadas realizadas, incluindo data, duração, hora e número discado ou nome da pessoa (caso esteja o número na lista de contatos).

• Recebidas
Este submenu registra as informações sobre as 10 últimas chamadas recebidas, incluindo data, duração, hora, e número do telefone ou nome da pessoa (caso o número esteja na lista de contatos).

• Apagar Tudo
Essa função permite apagar todos os registros de chamadas Realizadas, Recebidas e Perdidas no Telefone.

• Tempo de Chamadas
Este submenu permite verificar a duração da última chamada bem como o tempo acumulado em todas as chamadas subdivididas nos grupos Realizadas, Recebidas e Perdidas.
É possível também zerar o registro de tempo de chamadas.

Configurações de Chamada

• Selecionar Rede
Neste submenu você pode optar pela seleção automática da rede ou selecionar a rede manualmente.

• Desvio de Chamadas
Através deste submenu é possível desviar as chamadas para outro telefone ou correio de voz. O Celular de Mesa pode ser configurado para desviar todas as chamadas, ou desviar em condições específicas como: Desviar se ocupado ou Fora de área. Para cancelar os desvios ativos basta acessar a opção Cancelar *Todos*.
Obs: Este recurso pode ser cobrado pela operadora.

• Modo de Espera
Neste submenu você pode ativar ou desativar a função de chamada em espera.

• Bloqueio de Chamadas

Através deste submenu você pode bloquear chamadas divididas nas seguintes categorias: Todas Feitas, Todas Recebidas, Discar em Roaming, Receber em Roaming e Internacionais. Para ativar um bloqueio basta acessar uma das categorias e clicar na opção "**Ativar**" e para desbloquear na opção "**Desativar**" ou para verificar o status de bloqueio clicando em "**Status**".

• Ocultar ID

Neste submenu você pode ocultar seu número de telefone ao realizar uma chamada.

Discagem direta
Esta função substitui o acionamento da "tecla de discagem" pela discagem direta temporizada, podendo ser configurada para acionar entre 3, 5, 7 ou 9 segundos após teclar o número acrescentando o prefixo ao número discado desejado. O padrão de fábrica é de 3 segundos. Para ativar basta entrar em **Config. Chamada/Discagem direta**, escolher o tempo desejado e OK. Para reverter, selecione a opção "Desativar" e a tecla OK.
Neste modo, se existirem dois SIM Cards ativos, no momento da chamada o sistema solicitará a escolha entre o SIM Card 1 ou o SIM Card 2, caso contrário a chamada se iniciará automaticamente.

• Prefixo

Esta função permite pré-configurar um prefixo de discagem, como código de operadora de telefonia ou código de área que pode ser utilizado durante a chamada.
Para escolher um prefixo basta selecioná-lo e pressione OK. Para editar o número de um prefixo, selecione o prefixo que deseja modificar e clique em Opções > Modificar, altere para o número desejado e pressione a tecla OK.
Para utilizar a função prefixo no momento da discagem basta discar o número desejado e clicar em Opções > Prefixo, e a chamada iniciará automaticamente acrescentando o prefixo ao número discado.

Configurações

• Aparelho

Hora & Data
- Configurar Hora – Ajustar o horário
- Configurar Data – Ajustar a Data
- Formato de Hora – Escolher o formato de exibição do horário entre 24 ou 12 (AM/PM) horas
- Formato de Data – Escolher o formato de exibição da data entre Dia-Mês-Ano, Ano-Mês-Dia ou Mês-Dia-Ano.

Idioma
Selecionar o idioma dos menus do telefone entre as opções Português e Inglês.

Restaurar Configurações
Essa configuração restabelecerá todos os parâmetros de fábrica no telefone e apagará todos os registros armazenados no telefone.
Sua senha pessoal será solicitada para que a restauração de configurações seja realizada. O aparelho vem de fábrica configurado com a senha "**1234**", mas esta senha pode ser alterada em Menu > Configurações > Segurança > Senha Pessoal.

• Configurações de Tela

Luz de Fundo
Neste submenu é configurado o tempo que a luz de fundo do display permanecerá acesa quando não houver interação com o telefone. Podem ser selecionadas as opções 5, 10, 15, 20 ou 30 segundos ou "Sempre Ligado", neste modo a luz de fundo fica sempre acesa, porém o tempo de duração de carga na bateria pode ser reduzido neste modo de utilização.

Contraste
Neste submenu o nível de contraste é ajustado através das teclas direcionais: Esquerda e Direita .

• Segurança

PIN
PIN é um código, normalmente fornecido pela operadora, que funciona como uma identificação do SIM Card. Caso o PIN seja digitado incorretamente por três tentativas consecutivas, o SIM Card será bloqueado e para o desbloqueio será solicitado o código PUK, também fornecido pela operadora.
Para maiores informações, recomendamos a consulta de sua operadora.

PIN 2
Assim como o PIN, o PIN2 é um código fornecido pela operadora, e é utilizado para que algumas funções sejam habilitadas. Também como o PIN, caso o PIN2 seja digitado incorretamente por três tentativas consecutivas, o SIM Card será bloqueado e para o desbloqueio será solicitado o código PUK2, também fornecido pela operadora.
Para maiores informações, recomendamos a consulta de sua operadora.

Senha Pessoal
A senha pessoal é utilizada para bloqueio do telefone, quando ativa, ela é solicitada no momento em que o telefone é ligado evitando a utilização do telefone sem autorização. A senha padrão de fábrica é "1234", mas pode ser modificado através da opção "Modificar".

Bloqueio do Teclado
Quando ativo, o bloqueio do teclado solicita uma combinação de comandos no teclado. O telefone é bloqueado automaticamente após um período inativo (stand-by), evitando assim uma discagem acidental.

• Perfis

Toque Mensagem
Selecione uma melodia para ser tocada sempre que uma mensagem for recebida.

Toque Ligação
Selecione uma melodia para ser tocada sempre que uma ligação for recebida.

Ajustar Volume
Neste submenu o volume de cada alerta poderá ser ajustado individualmente. Sendo os alertas de ligação recebida, mensagem recebida, alarmes e inicialização do telefone.
Neste submenu também pode ser ajustado o volume das chamadas telefônicas.

Som de Teclas
Neste submenu o som emitido quando as teclas são pressionadas pode ser habilitado ou desabilitado.

Som de Inicialização
Neste submenu o som emitido durante a inicialização e o desligamento do telefone pode ser habilitado ou desabilitado.

• Configuração de GPRS

Neste submenu pode ser selecionado qual dos SIM Cards será habilitado para conexão GPRS.

Menu Elsys

O Menu/ Menu Elsys traz funções utilitárias para facilitar a instalação e operação do Celular de Mesa.

Instala Fácil

A função Instala Fácil traz informações detalhadas da torre na qual o telefone está conectado como nome da operadora, bandas disponíveis, canal, nível do sinal e qualidade de sinal.
Para buscar, de maneira prática, a melhor condição de instalação, principalmente o apontamento de antenas externas, um sinal sonoro pode ser ativado clicando na opção "Beep". Quando essa opção está ativada, a frequência do sinal sonoro vai aumentando conforme o alinhamento da antena se aproxima do ideal.

ERBs (torres) Vizinhas

A função ERBs Vizinhas traz informações detalhadas de intensidade de sinal e da localização das ERBs* ou torres que estão ao alcance do telefone. Estas informações e coordenadas facilitam principalmente a instalação de antenas externas. Esta função é de uso técnico.
Acessando esta função serão exibidas as seguintes informações:

- Nome da Operadora
- Sinal: Exibe o nível de sinal para comunicação com a ERB
- MNC (Mobile Network Code): Código da rede na operadora
- MCC(Mobile Country Code): Código do país no qual a ERB opera
- LAC (Location Area Code): Código local da operadora
- CI (Cell Identity): Código do setor (Bairro/Distrito) no qual a ERB se encontra

Para checar as diferentes ERBs use as teclas direcionais ◄ e ► .

Estas informações auxiliam um instalador a decidir qual é a melhor ERB para apontar uma antena.

Alarme

Esta função permite a programação de três Alarmes, podendo cada um deles ser configurado em três modos: Uma Vez, Todos os Dias ou Personalizado. Estes alarmes podem ser úteis como despertadores ou lembretes.

Passo a passo:

Com o fone no gancho / ◄ ► Entrar / Escolher alarme (1,2,3) / ••• ligar ou desativar / OK + OK + teclas numéricas 2 ABC ... para acertar hora + OK / Acerte o toque e o período.

Opções de períodos:
Uma vez, Todos os dias ou Escolha o dia.
***Obs.:** Não esqueça de configurar data e hora do aparelho*

Menu Operadora

O Menu Operadora é criado pela própria operadora, quando o SIM Card é inserido no telefone, e pode ser acessado através do Menu Elsys. Acesse informações e serviços da operadora escolhida.
***Obs.:** A disponibilidade, o funcionamento e o conteúdo destes menus são de responsabilidade da operadora. Para maiores esclarecimentos recomendamos que entre em contato com sua operadora.*

** Estações rádio base (torres).*

13. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA:

1. Este produto é garantido pela Elsys pelo período de um (1) ano, nele incluído os três (3) meses estabelecidos por Lei. O prazo desta garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, comprovado pela nota fiscal de compra do produto.
2. Verificando defeito de fabricação no prazo da garantia, o consumidor deve contatar o vendedor. Análises e reparos, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela Elsys ou por empresas autorizadas.

ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA PRODUTOS:

1) Com defeitos/danos decorrentes do descumprimento das orientações de instalação e cuidados do manual, bem como aqueles causados por agentes da natureza (enchentes, raios, surtos, etc.) e acidentes (quedas, batidas, etc.).
2) Com defeitos decorrentes de: uso em desacordo com o recomendado, instalação inadequada, ligações à tensão errada ou com variação de energia acima do especificado pelo produto.
3) Com danos na embalagem e no acabamento do produto.
4) Com lacre e/ou número de série adulterados, violados ou rasurados.
5) Com nota fiscal de venda ausente, que apresente rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades.
6) Com a fonte de alimentação original, fornecida pela Elsys, substituída por qualquer outra de marca diferente ou genérica.
7) Enviados para reparo sem a fonte de alimentação.

No caso de envio do produto para manutenção na Elsys ou em empresa autorizada, dentro do prazo de validade da garantia aqui estabelecida e, sendo constatado que o defeito ou dano no produto não está coberto por esta garantia, o consumidor será comunicado sobre o orçamento para conserto do produto, sendo facultativa a aprovação ou não da execução dos serviços.

IMPORTANTE:

Os aparelhos enviados para a Assistência Técnica deverão estar acompanhados da fonte de alimentação.

*** ATENÇÃO:**

- Para algumas funções consulte sua operadora para verificar disponibilidade de serviços.
- Chip (SIM Card), cabo USB e antena externa não estão inclusos.
- Duração da bateria em stand by pode variar de acordo com fatores como nível de sinal e temperatura ambiente, entre outros (esta duração é referente a uma instalação típica).
- Fatores de sinal e sensibilidade relativos a aparelhos de celular comuns, em condições típicas de uso.
- Alcance de 35 km quando instalado em condições ideais, dependendo da antena externa, do cabo e seu comprimento, do relevo da região, frequência da torre dentre outros fatores.
- RF Seguro - Usuário de celular de mesa está menos sujeito à radiação por não usar o aparelho junto ao rosto.

Importado por:
ELSYS

Elsys Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Av. Torquato Tapajós, 1052 – Bairro Flores
Manaus - AM - Brasil - CEP: 69048-660
CNPJ: 34.484.188/0001-02

www.elsys.com.br
Fabricado na China

Elsys Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Rod. Visconde de Porto Seguro, 2660
Galpão E e D - Sítio Recreio dos Cafezais
Valinhos - SP - CEP: 13.278-327
CNPJ: 34.484.188/0005-36

Central de Relacionamento
19-2101.0500
sac@elsys.com.br

1 ANO DE GARANTIA

901.000.129.341 - REV2
Impresso na China